

**SAMSUNG**

**GT-P3110**

# Bruksanvisning



# Använda handboken

Tack för att du har valt den här mobila enheten från Samsung. Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning baserade på Samsungs exceptionella teknik och höga standarder.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

## Läs det här först

- Innan du använder enheten ska du läsa igenom hela handboken och alla säkerhetsanvisningar för att garantera säker och riktig användning.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmdumpar som används i denna handbok kan skilja sig från själva produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till Samsungs webbplats ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) för att se den senaste versionen av handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Utformningen och layouten i den här användarhandboken bygger på Androids operativsystem och kan skilja sig på grund av användarens operativsystem.
- Programmen i enheten kan fungera annorlunda jämfört med jämförbara datorprogram och kanske inte inkluderar alla funktioner som är tillgängliga på datorversionen.
- Program och funktioner kan variera på beroende på, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakas av program från tredje part.

- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Försök att ändra operativsystemet kan leda till att enheten eller programmen inte fungerar på rätt sätt.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till Samsungs webbplats ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Programvara, ljud, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Samsung är inte ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätt som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

## Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med ikonerna som används i denna manual:



**Varning** – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.



**Var försiktig** – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



**Obs** – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.



**Se** – sidor med relaterad information; till exempel:  
 ► sid. 12 (motsvarar "se sidan 12").



**Följt av** – ordningsföljd för de alternativ eller menyer du måste välja för att utföra en åtgärd; till exempel:  
 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Om enheten**  
 (representerar **Inställn.**, följt av **Om enheten**)

# Upphovsrätt

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

## Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Rovi Corporation och används inom ramen för licens.

**DIVX**  
**HD**

- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.



**C E 0168 !**

## **INFORMATION OM DIVX VIDEO**

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. På [www.divx.com](http://www.divx.com) kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

## **INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens inställningsmeny. Gå till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) för mer information om hur du fullföljer din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video med upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll.

# Innehåll

## Montering ..... 10

Packa upp .....	10
Enhetens utseende .....	11
Knappar .....	13
Ladda batteriet .....	13
Sätta i ett minneskort (tillval) .....	16

## Komma igång ..... 18

Sätta på eller stänga av enheten .....	18
Använda pekskärmen .....	19
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna .....	22
Lära känna hemskärmen .....	22
Öppna program .....	27
Starta flera program .....	29
Anpassa enheten .....	29
Skriva text .....	34

## Webb- och GPS-baserade tjänster ..... 36

Internet .....	36
Game Hub .....	39
Maps .....	40
Navigation .....	42
Lokalt .....	43
Play Books .....	44
Play Movies .....	44
Play Butik .....	44
Readers Hub .....	45

Samsung Apps .....	46
S Suggest .....	46
YouTube .....	46
Video Hub .....	48
Röstsökning .....	48
<b>Kommunikation .....</b>	<b>49</b>
Google Mail .....	49
E-post .....	51
Talk .....	53
ChatON .....	54
Messenger .....	55
Google+ .....	55
<b>Underhållning .....</b>	<b>56</b>
Kamera .....	56
Videospelare .....	64
Galleri .....	67
Fotoredigerare .....	70
Videoredigerare .....	71
Musikspelare .....	73
Music Hub .....	77
<b>Personlig information .....</b>	<b>78</b>
Kontakter .....	78
S Planner .....	80
Memo .....	82

## **Anslutning..... 83**

USB-anslutningar .....	83
Wi-Fi .....	85
Wi-Fi Direct .....	88
AllShare Play .....	89
Bluetooth .....	92
GPS .....	94
VPN-anslutningar .....	95

## **Verktyg ..... 98**

Alarm .....	98
Kalkylator .....	99
Nedladdningar .....	99
Dropbox .....	100
Mina filer .....	101
Polaris Office .....	102
Google .....	104
Världsklocka .....	104

## **Inställningar..... 105**

Öppna inställningsalternativen .....	105
Wi-Fi .....	105
Bluetooth .....	105
Dataanvändning .....	105
Fler inställningar .....	106
Blockeringsläge .....	107
Ljud .....	107
Display .....	107
Lagring .....	108
Energisparläge .....	108



Batteri .....	108
Programhanterare .....	109
Platstjänster .....	109
Låsskärm .....	109
Säkerhet .....	110
Språk och inmatning .....	111
Säkerhetskopiera och återställ .....	113
Lägg till konto .....	113
Tillbehör .....	114
Datum och tid .....	114
Tillgänglighet .....	114
Utvecklaralternativ .....	115
Om enheten .....	117
<b>Felsökning.....</b>	<b>118</b>
<b>Index.....</b>	<b>121</b>

# Montering

## Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Snabbstartsguide.




Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.



- Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De medföljande artiklarna är enbart utformade för enheten och är eventuellt inte kompatibla med andra enheter.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med din enhet.


# Enhetens utseende

## › Vy framifrån

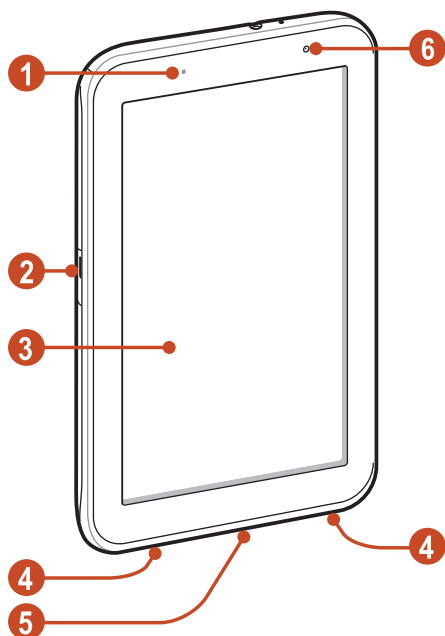

Nummer	Funktion
1	Ljussensor
2	Minneskortsfack
3	Pekskärm
4	Högtalare
5	Multifunktionsuttag
6	Främre kameralins

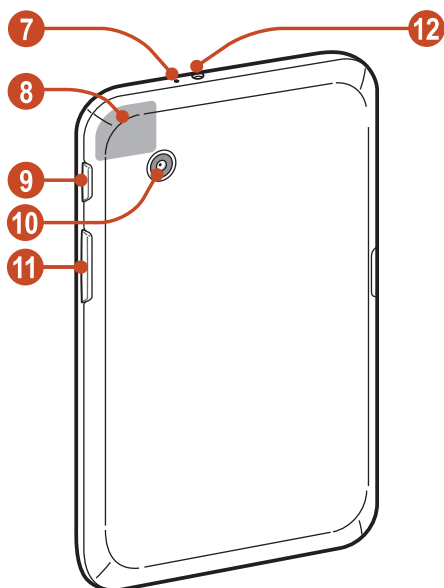

## > Vy bakifrån



Nummer	Funktion
7	Mikrofon
8	GPS-antenn <sup>1</sup>
9	Ström-/Omstarts-/Låsknapp
10	Bakre kameralins
11	Volymknapp
12	Uttag för headset

1. Rör inte vid och täck inte området runt antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

## Knappar

Knapp	Funktion
 Ström/ Omstart <sup>1</sup> / Lås	Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt); öppna enhetsalternativ (tryck och håll nedtryckt); starta om enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder); stäng av och lås pekskärmen eller sätt på den.
 Volym	Ställ in enhetens volym.

## Ladda batteriet

Innan du använder enheten för första gången eller när batteriet inte har använts på en längre tid måste du ladda batteriet. Ladda endast batteriet med en laddare. Du kan inte ladda batteriet med USB-kabeln.

Du kan inte byta ut batteriet i enheten. Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.




Använd endast laddare och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder ej godkända laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.

- 
1. Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om den för att återställa dess funktion.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet är helt urladdat kan du inte slå på enheten, även om den laddas. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Formen på USB-strömadaptern kan variera beroende på region.

*I* Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och sätt sedan i USB-kabelns kontakt i multifunktionsuttaket.

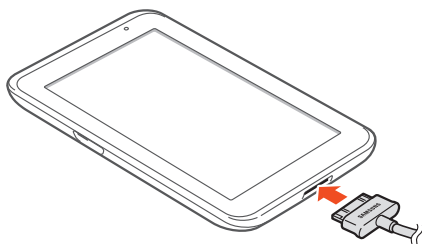

Om du ansluter USB-kabeln på fel sätt kan det orsaka allvarliga skador på enheten eller USB-strömadaptern. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

## 2 Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag.



- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Om detta inträffar ska du koppla ur USB-kabeln från enheten.
- Enheten kan bli varm under laddning. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas på rätt sätt.

## 3 När batteriet är fulladdat ska du först koppla ur USB-kabeln från enheten och sedan från eluttaget för USB-strömadaptern.



- Koppla bort USB-strömadaptern för att spara energi när den inte används. Du måste koppla ur USB-strömadaptern från vägguttaget för att stänga av den när den inte används eftersom den inte har någon strömbrytare. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.


## ► Minska batteriförbrukningen


Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.


## Sätta i ett minneskort (tillval)

Din enhet accepterar minneskort med en högsta kapacitet på 32 GB. Beroende på minneskortets tillverkare och typ kanske vissa minneskort inte är kompatibla med din enhet.

 Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan det skada enheten eller minneskortet. Det kan även leda till att data som sparats på minneskortet blir korrupt.

- 
- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett minneskort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
  - Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
  - När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen på minneskortet i mappen extSdCard.

- 1 Öppna locket till minneskortsfacket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

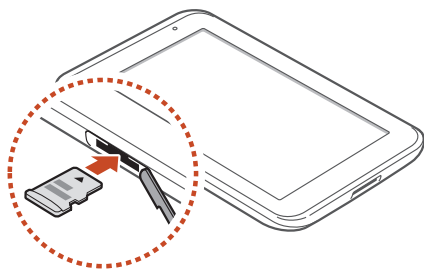



- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
- 4 Stäng locket över minneskortsfacket.

## › Ta ut ett minneskort

Se till att enheten inte har öppnat minneskortet.


- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.
- 2 Öppna locket till minneskortsfacket.
- 3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
- 4 Ta ut minneskortet.
- 5 Stäng locket över minneskortsfacket.

 Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

## › Formatera ett minneskort

Om du formaterar minneskortet på en dator kan det leda till inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I programlistan väljer du **Inställn.** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

 Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

# Komma igång

## Sätta på eller stänga av enheten

Sätt på enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt.



Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen. Du måste logga in på Google eller skapa ett Google-konto för att använda program som interagerar med Google-servern.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välj **Stäng av** → **OK**.



- Följ alla varningar och anvisningar från behörig personal inom områden där användning av trådlösa enheter är förbjuden, såsom i flygplan och på sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna funktioner. ► sid. 106

## Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna, och använd inte vassa verktyg mot pekskärmen. Om du gör det kan det skada pekskärmen eller göra att den inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiske urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vätskor. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vätskor.
- Om du lämnar pekskärmen i pausläge under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck lätt på pekskärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Peksjärmen reagerar inte när du vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

### **Trycka**

Tryck med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.




### **Hålla nedtryckt**

Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i mer än 2 sekunder.



### **Dra**

Tryck på ett objekt och flytta det till en ny plats.

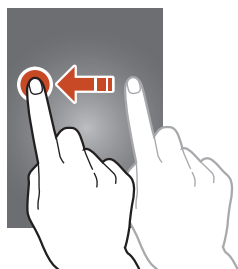

### **Dubbeltryck**

Tryck på ett objekt snabbt två gånger i följd.



## Snärta

Snabbrulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att förflytta dig genom listor eller skärmar.



## Nyp

Placera två fingrar ifrån varandra och nyp sedan ihop dem.



- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på strömknappen.
- Du kan ange hur länge enheten ska vänta innan skärmen slås av. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Skärmtimeout**.

## Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

När du inte använder enheten under en viss tid slås pekskärmen av och den och knapparna låses automatiskt för att förhindra oavsiktlig användning. Tryck på strömknappen för att låsa pekskärmen och knapparna manuellt.

För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på strömknappen, peka någonstans på skärmen och sedan dra fingret utanför den stora cirkeln.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 32


## Lära känna hemskärmen

På hemskärmen kan du se enhetens status och starta program.

Hemskärmen har flera paneler. Bläddra till vänster eller höger till en panel på hemskärmen. Du kan även välja en av punkterna längst ned på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel.

## › Systemfält

I systemfältet längst ner på skärmen kan du snabbt navigera mellan skärmar.








Nummer	Funktion
1	Öppna listan över nyligen använda program.
2	Gå tillbaka till hemskärmen; öppna widgeten Google search eller Google Nu (tryck och håll nedtryckt).
3	Gå tillbaka till den föregående skärmen.
4	Öppna miniprogrampanelen.

## › Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS-baserade tjänster används
	Ansluten till dator

Ikon	Definition
	Nytt meddelande
	Larm aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

## > Använda meddelandepanelen

För att öppna meddelandepanelen trycker du på området för indikatorikoner och drar det nedåt. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av panelen uppåt.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 85
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen. ► sid. 94
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera tyst läge. Du kan stänga av ljudet på enheten eller ställa in den på vibration i Tyst läge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra gränssnittet från att rotera när du vrider enheten.
- **Energisparläge:** Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Blocker.-läge:** Aktivera eller inaktivera blockeringsläge.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 92
- **Billäge:** Aktivera eller inaktivera köräge.
- **Synka:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.




Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.



## › Flytta ett objekt på hemskärmen


Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det till en ny plats.

Du kan lägga till ett objekt i en ny mapp eller flytta det till en ny panel. Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp** eller **Skapa sida**.

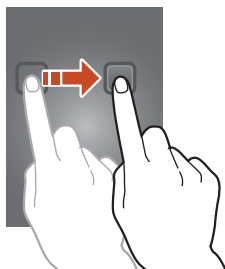



## › Ta bort ett objekt från hemskärmen

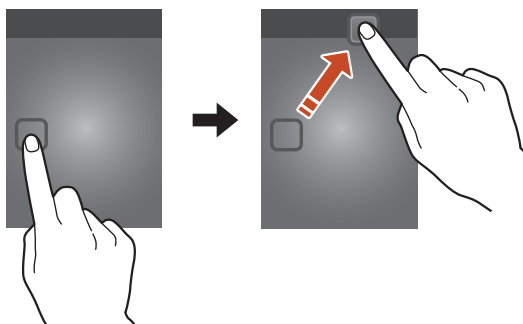Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det till papperskorgen.




## › Lägg en panel på eller ta bort en panel från hemskärmen

Du kan lägga till paneler på eller ta bort paneler från hemskärmen för att sortera widgetar.

- 1 På hemskärmen, kan du lägga två fingrar på skärmen och klämma ihop dem för att växla till redigeringsläge.
- 2 Lägg till, ta bort eller omorganisera panelerna:
  - Om du vill ta bort en panel håller du panelens miniatyrbild nedtryckt och drar den till papperskorgen.
  - Välj  för att lägga till en ny panel.
  - Välj  för att ange hemskärmens första panel.
  - Om du vill ändra ordningen på panelerna håller du panelens miniatyrbild nedtryckt och drar den till en ny plats.
- 3 Välj  för att gå tillbaka till den föregående skärmen.

## › Använd widgetar



Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen.

 Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

- 1 I programlistan väljer du **Widgetar** för att öppna widgetpanelen.
- 2 Bläddra till vänster eller till höger på widgetpanelen för att hitta en widget.
- 3 Tryck på en widget och håll den nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.

## Öppna program

Starta program och utnyttja funktionerna på enheten fullt ut. Du kan sortera programlistan efter egna önskemål, eller hämta program från Internet för att förbättra enhetens funktion.

- 1 Välj **Program** från hemskärmen för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.  
Du kan även välja en av punkterna högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.
- 3 Välj ett program.
- 4 Välj  för att gå tillbaka till föregående skärm. Välj  för att gå tillbaka till hemskärmen.




- Du kan lägga till en programgenväg på hemskärmen genom att hålla en ikon nedtryckt i programlistan.
- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner roteras gränssnittet automatiskt. För att hindra att gränssnittet roteras trycker du lätt på indikatorikonsområdet och drar det nedåt för att öppna meddelandepanelen och sedan väljer du **Skärmrotation**.
- Innan du använder platstjänsterna, som karta och navigeringsprogram, eller Internet-tjänster, måste du se till att den trådlösa anslutningen är aktiv.

## › Sortera program




Du kan ändra ordningen på programmen i programlistan eller gruppera dem i kategorier.

- 1 I programlistan väljer du  → **Redigera**.
- 2 Håll en programikon nedtryckt.
- 3 Sortera program:
  - Dra programmet till en ny plats för att flytta det.
  - För att lägga till programmet i en ny mapp drar du det till **Skapa mapp**.
  - För att flytta programmet till en ny panel drar du det till **Skapa sida**.
  - Dra programmet till **Avinstallera** för att avinstallera det.
- 4 Välj **Spara** eller välj **OK** → **Spara**.


## › Hämta ett program

- 1 I programlistan väljer du **Play Butik** eller **Samsung Apps**.
  - 2 Sök efter ett program och hämta det till din enhet.
-  Om du vill installera program som har hämtats från andra källor måste du välja **Inställn.** → **Säkerhet** → **Okända källor**.


## › Avinstallera ett program

- 1 I programlistan väljer du  → **Avinstallera**.
  - 2 Välj  på en programikon och välj därefter **OK**.
-  Du kan bara avinstallera de program du har hämtat.

## › Öppna program som använts nyligen



- 1 Välj  för att öppna en lista över program som du har använt nyligen.
- 2 Välj ett program.

## Starta flera program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program. För att starta flera program väljer du  medan du använder ett program. Välj sedan ett annat program som du vill starta från hemskärmen.

## › Hantera program

Du kan hantera flera program med uppgiftshanteraren.

- 1 Välj  →  → **Aktiva program**.  
Uppgiftshanteraren startar och visar aktiva program.
- 2 Kontrollera aktiva program:
  - För att växla program väljer du ett från listan.
  - Stäng ett program genom att välja **Avsl.**
  - Stäng alla program genom att välja **Avsluta alla**.

## Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa inställningarna efter dina egna önskemål.


## › Ändra displayspråk

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Språk och inmatning** → **Språk**.
- 2 Välj ett språk.

## › Slå på eller av knappljud


I programlistan väljer du **Inställn.** → **Ljud** → **Tryckljud**.

## › Ställ in enhetens volym

- 1 Tryck volymknappen upp eller ned.
- 2 Välj  och dra skjutreglagen för att justera volymnivån för varje ljud.

## › Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande:

- Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen och välj sedan **Ljud**.
- Håll strömknappen nedtryckt och välj .

## › Välja bakgrundsbild för hemskärmen

- 1 På hemskärmen, trycker du på ett tomt område och håller det nedtryckt.
- 2 Välj **Ange bakgrund** → **Hemskärm** → en bildmapp → en bild.

## › Ändra displayteckensnitt

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Teckenstil**.
- 2 Välj ett teckensnitt → **Ja**.

## › Justera skärmens ljusstyrka

Din enhet har en ljussensor som kan känna av den omgivande ljusnivån och justera skärmens ljusstyrka automatiskt. Du kan också ställa in skärmens ljusstyrka manuellt.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

### Ställ in din enhet på att justera ljusstyrka automatiskt

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Markera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
- 3 Välj **OK**.  
Enheter ökar ljusstyrkan i ljusa omgivningar och minskar ljusstyrkan i dunkla omgivningar automatiskt.

### Justera ljusstyrkan manuellt

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Avmarkera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
- 3 Drag skjutreglaget åt vänster eller höger.
- 4 Välj **OK**.

## › Lås din enhet

Du kan låsa pekskärmen genom att aktivera skärmens låsfunktion.



- Om du glömmer lösenordet ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa det.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

## Ställ in för att låsa upp med ansikte

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.
- 2 Välj **Nästa** → **Konfigurera** → **Fortsätt**.
- 3 Justera enheten så att ansiktet passas in i figuren.
- 4 När ansiktet har passats in på rätt sätt väljer du **Fortsätt**.
- 5 Slutför inställningen av reserv-PIN eller -mönster.

## Ställ in ett upplåsningssmönster

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.
- 2 Visa exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter och välj **Fortsätt**.
- 4 Rita mönstret igen för att bekräfta och välj **Bekräfta**.
- 5 Slutför inställningen av reserv-PIN.



- Om du glömmer bort upplåsningssmönstret kan du inaktivera skärmlåsfunktionen med en reserv-PIN.



## Ställa in en upplåsnings-PIN

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

## Ställ in ett upplåsningslösenord

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

## ► Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, kan du visa aktuell plats för enheten på webbplatsen för SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Om du vill använda funktionen måste du ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrkontrollera enheten via Internet.

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Fjärrkontroller** → **OK** → **Lägg till konto**.
- 2 Välj **Logga in**.  
Skapa ett Samsung-konto genom att välja **Skapa nytt konto**.
- 3 Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj **Inlogg**.
- 4 Dra skjutreglaget längst upp på skärmen.

## Skriva text

Du kan ange text genom att tala in orden i mikrofonen eller välja tecken på det virtuella tangentbordet.



Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

### › Byt textinmatningsmetod

- 1 Tryck på området för indikatorikonerna i textfältet och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Välj **Välj inmatningsmetod** → en textinmatningsmetod.


### › Ange text med Googles röstinmatningsfunktion

- 1 För att lägga till inmatningsspråk för röstigenkänning, väljer du språk → **Lägg till fler språk**.
- 2 Tala i mikrofonen.
- 3 När du är klar väljer du **Pausa genom att knacka lätt**.

### › Ange text med Samsung-knappsatsen

Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar.

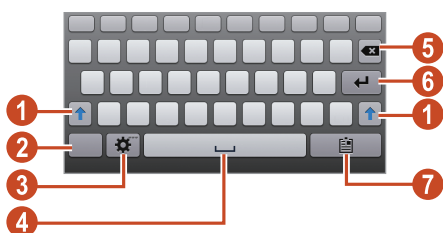


Du kan även använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla textinmatningslägen.
3	Öppna knappsatsinställningar; ange text med med rösten (tryck och håll nedtryckt).
4	Infoga ett blanksteg.
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Lägg till ett objekt från urklipp.

## ► Kopiera och klistra in text

Från ett textfält kan du kopiera och klistra in text i ett annat program.

- 1 Håll ett stycke text nedtryckt.
- 2 Dra  eller  för att välja den text som ska kopieras.
- 3 Välj **Kopiera** eller **Klipp ut** för att lägga till texten i urklipp.
- 4 I ett annat program placerar du markören där texten ska infogas.
- 5 Välj  → **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

# Webb- och GPS-baserade tjänster



Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

## Internet


Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Den här funktionen kan se annorlunda ut, beroende på region eller operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.





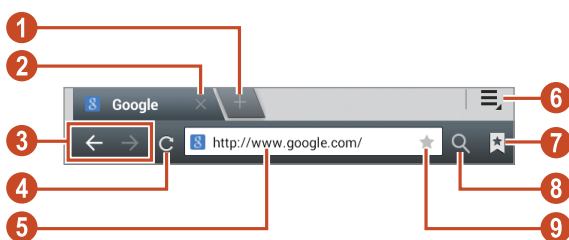

## ► Bläddra på en webbsida






- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 För att öppna en specifik webbsida väljer du URL-fältet, anger webbadressen och väljer sedan **Gå**.
- 3 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:



Nummer	Funktion
①	Öppna ett nytt fönster.
②	Stäng det aktuella fönstret.
③	Flytta bakåt eller framåt till webbsidor i historik.
④	Ladda om den aktuella webbsidan. Medan enheten laddar webbsidor ändras den här ikonen till  .
⑤	Ange en webbadress eller ett nyckelord.
⑥	Öppna webbläsaralternativ.
⑦	Visa bokmärken, sparade sidor och den senaste Internet-historiken.
⑧	Aktivera webbadressfältet.
⑨	Spara den aktuella sidan som ett bokmärke.

Medan du söker på en webbsida kan du använda följande alternativ:


- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
- Öppna ett nytt fönster genom att välja  → **Ny flik.**
- Öppna ett nytt fönster utan att spara webbläsardata genom att välja  → **Ny privat flik.**
- För att lägga till en genväg till den aktuella webbsidan på hemskärmen väljer du  → **Lägg till genväg på hemskärmen.**
- Skicka en webbadress till andra genom att välja  → **Dela sida.**
- Sök efter text på en webbsida genom att välja  → **Sök på sidan.**
- För att växla till skrivbordsvy väljer du  → **Skrivbordsvy.**

- För att spara den aktuella webbsidan för att läsa den offline väljer du  → **Spara för offlineläsning**. För att visa sidor efter kategori väljer du  → **Sparade sidor**.
- För att visa din hämtningshistorik väljer du  → **Nedladdningar**.
- För att skriva ut webbsidan via Wi-Fi eller USB väljer du  → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Ändra webbläsarinställningarna genom att välja  → **Inställningar**.

## ► Sök efter information med rösten



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 Välj adressfältet.
- 3 Välj  och säg ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.
- 4 Välj ett sökresultat.

## ► Skapa ett bokmärke för din favoritwebbsida

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt.

- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 Ange en webbadress eller navigera till en webbsida.
- 3 Välj ★.
- 4 Skriv ett namn på bokmärket och välj **OK**.

## › Hämta en fil från Internet

När du hämtar filer eller program från Internet sparas de i telefonens internminne.




Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada enheten. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.



Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet till din enhet.

## › Visa senaste historik

- 1 I programlistan väljer du **Internet** →  → **Tidigare**.
- 2 Välj en webbsida som ska öppnas.

## Game Hub

Lär dig att öppna och hämta spel.

- 1 I programlistan väljer du **Game Hub**.
- 2 Välj en speltjänst.
- 3 Sök efter och hämta spel från online-butiken.



Tillgängliga spel kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

# Maps

Lär dig hur du använder karttjänsten Google Maps™ för att söka efter din plats, andra platser och få vägbeskrivningar.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du måste aktivera platstjänster för att hitta din plats och söka på kartan. ► sid. 94






## ► Söka efter en plats

- 1 I programlistan väljer du **Maps**.  
Kartan visar din nuvarande plats.
- 2 Välj
- 3 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .  
Välj för att söka efter en plats med rösten.
- 4 Välj en plats som du vill visa information om.

Medan du tittar på kartan kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra.
- För att visa alla sökresultaten väljer du **Sök i Maps**.
- Visa din aktuella plats genom att välja . Välj för att växla till en kompassvy för kartan där orienteringen ändras när du rör på enheten.
- Få väganvisningar till en angiven plats genom att välja .
- Om du vill lägga till en stjärna till platsen väljer du ballongen med platsnamnet → → **Lägg till stjärna**.





- För att spara en karta och för offline-visning väljer du  → **Gör tillgänglig offline**. För att visa den sparade kartan väljer du  → **Mina platser** → **OFFLINE**.
- Sök efter en plats i närheten genom att välja  → **Lokalt**.
- För att lägga till lager av ytterligare information till kartan eller ändra visningsläge väljer du  → **Lager**.
- För att dela platsen med dina vänner, välj  → **Latitude**.

## ► Dela platser med Google Latitude




Lär dig hur du delar din plats med dina vänner och visar vänner platser via Google Latitude™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Maps**.
- 2 Välj  → **Latitude**.  
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitud.
- 3 Välj  → **Lägg till vänner** → ett alternativ.
- 4 Välj en vän eller ange en e-postadress och välj sedan **Lägg till vänner**.
- 5 Välj **Ja**.  
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.

## ➤ Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I programlistan väljer du **Maps**.
- 2 Välj .
- 3 Ange start- och måladresser.  
För att ange en adress från kontaktlistan eller stjärnmärkta platser, markerar du en punkt på kartan, väljer  → ett alternativ.
- 4 Välj en resemotod och välj sedan **Skicka**.  
Rutten visas på kartan. Beroende på valt resesätt visas eventuellt flera rutter.
- 5 Välj  → **Rensa karta** när du är klar.

## Navigation

Lär du hur du får talade vägbeskrivningar till din destination.



- Navigeringskartor, din aktuella position och andra navigeringsdata kan skilja sig åt från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och regler medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Navigation**.
- 2 Ange destination på följande sätt:
  - **Säg destinationen:** Ange destinationen med rösten.
  - **Skriv destination:** Ange destinationen med den virtuella knappsatsen.
  - **Kontakter:** Välj destinationen från kontaktadresserna.
  - **Stjärnmärkta platser:** Välj din destination från stjärnmärkta platser.
- 3 Installera programvaran och använd navigeringsfunktionerna.

## Lokalt

Lär dig hur du söker efter företag och besöksmål.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Lokalt**.
- 2 Om du vill söka efter företag eller besöksmål nära en viss plats väljer du platsen och → **Ange en adress**.
- 3 Välj en kategori.  
Enheten söker efter platser i närheten och som är relaterade till kategorin.
- 4 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.



Du kan lägga till fler kategorier genom att välja **☰** → **Lägg till sökning**.

## Play Books

Bläddra bland och hämta bokfiler med Google Play Books. Öppna och läs bokfiler på enheten. I programlistan väljer du **Play Books**.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## Play Movies

Bläddra till och hyr filmer med Google Play Movies. Du kan titta på filmer på enheten. I programlistan väljer du **Play Movies**.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## Play Butik

Din enhets funktion kan utökas genom att installera ytterligare program. Play Butik erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att köpa mobilprogram.




- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

## › Hämta ett program

- 1 I programlistan väljer du **Play Butik**.
- 2 Sök efter ett program och hämta det till din enhet.  
När nedladdningen är klar installerar enheten programmet automatiskt.

## › Avinstallera ett program

- 1 I programlistan väljer du **Play Butik**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Välj **Avinstallera** → **OK**.

## Readers Hub

Lär dig att öppna olika typer av läsmaterial.

- 1 I programlistan väljer du **Readers Hub**.
- 2 Välj en typ av läsmaterial.
- 3 Sök efter och hämta läsmaterial från online-butiken.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta ett brett utbud av program och uppdateringar för din enhet. Med fullt optimerade program från Samsung Apps blir enheten ännu smartare. Utforska användbara program som erbjuds och förbättra din upplevelse av den mobila enheten.

1 I programlistan väljer du **Samsung Apps**.



Om du startar det här programmet för första gången frågar enheten om du vill ändra region.

2 Sök efter och hämta program till enheten.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- För detaljerad information, besök sidan [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) eller se broschyren för Samsung Apps.

## S Suggest

Hitta och hämta de senaste programmen som föreslås av Samsung. I programlistan väljer du **S Suggest**.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## YouTube


Lär dig hur du visar och överför videoklipp via delningstjänsten i YouTube™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.



## › Spela upp ett videoklipp

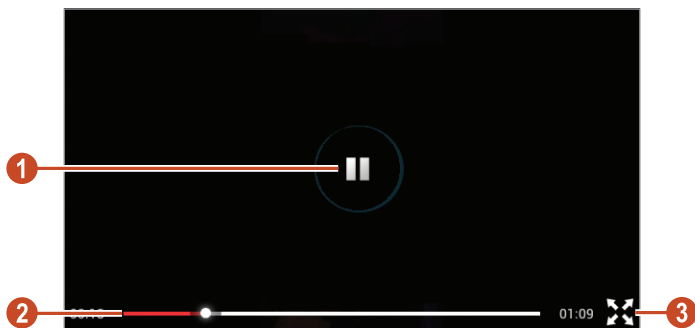- 1 I programlistan väljer du **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Pausa eller återuppta uppspelning.
2	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra i reglaget.
3	Spela upp videoklippet på hela skärmen.

## › Överföra en video

- 1 I programlistan väljer du **YouTube**.
- 2 Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube.  
Du kan också välja **Logga in** och installera ett konto för att logga in på YouTube.
- 3 Välj  → en kategori → en video.  
 Om du överför en video för första gången väljer du en nätverkstyp för att överföra videon.
- 4 Ange information om överföringen och välj .

## Video Hub

Lär dig komma åt videor.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Video Hub**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Sök efter och öppna videor.

## Röstsökning

Lär dig söka på Internet med röststyrning.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord i mikrofonen.  
Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.
- 3 Välj ett sökresultat.



# Kommunikation

## Google Mail

Lär dig skicka eller visa e-postmeddelanden via Google Mail™.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Den här funktionen kan se annorlunda ut, beroende på region eller operatör.


### › Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **Google Mail** →
- 2 Välj mottagarfältet och ange en e-postadress.
- 3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 4 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
- 5 Välj och bifoga en fil.
- 6 Välj **SKICKA** för att skicka meddelandet.






Om du inte är uppkopplad mot Internet sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad.

## › Visa ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **Google Mail**.
- 2 Välj  för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till nästa eller föregående meddelande genom att bläddra till höger eller vänster.
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja .
- För att lägga till meddelandet i favoritlistan väljer du .
- Arkivera meddelandet genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Lägg till en etikett till meddelandet genom att välja .
- Markera meddelandet som oläst genom att välja .
- Markera meddelandet som oviktigt genom att välja  → **Markera som inte viktigt.**
- Dölj meddelandet genom att välja  → **Ignorera.** Visa dolda meddelanden genom att välja **All e-post** från etikettlistan.
- Lägg till meddelandet på spamlistan genom att välja  → **Rapportera som skräppost** eller **Anmäl nätfiske.**
- Ändra e-postinställningarna genom att välja  → **Inställningar.**



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på e-postkonto eller enhetens riktning.

## E-post



Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

### › Skapa ett e-postkonto

- 1 I programlistan väljer du **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.
- 3 Välj **Nästa**. För att ange kontouppgifter manuellt väljer du **Manuell inst.**
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat två eller flera konton kan du växla mellan dem. Välj ett kontonamn längst upp på skärmen och välj sedan kontot där du vill hämta meddelanden.

### › Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **E-post** → .
- 2 Lägg till mottagare:
  - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
  - Välj e-postadresser från kontaktlistan genom att välja .
- 3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 4 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.

5 Välj  och bifoga en fil.

6 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.



Om du inte är uppkopplad sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad.

## › Visa ett e-postmeddelande




1 I programlistan väljer du **E-post**.

2 Välj  för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .
- Skapa ett nytt meddelande genom att välja .
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Markera meddelandet som oläst genom att välja  → **Markera som oläst**.
- Flytta meddelandet till en annan mapp genom att välja  → **Flytta**.
- Spara meddelandet på enheten genom att välja  → **Spara e-post**. Meddelandet sparas i **Mina filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- För att skriva ut meddelandet via Wi-Fi eller USB väljer du  → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

- För att spara e-postadresser till mottagarna i adressboken som en grupp av kontakter väljer du  → **Spara som grupp**.
- Ändra e-postinställningarna genom att välja  → **Inställningar**.
- För att spara en bilaga på din enhet väljer du bilagefliken → .



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på e-postkonto eller enhetens riktning.

## Talk

Lär sig skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från vänner och familj med snabbmeddelandetjänsten Google Talk™.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

### > Ange status

- 1 I programlistan väljer du **Talk**.
- 2 Välj ett Google-konto.
- 3 Anpassa status, bild och meddelande.

### > Lägga till en kontakt i kompislistan


- 1 I programlistan väljer du **Talk** → .
- 2 Skriv en e-postadress till en vän och välj **KLAR**.  
När kompiserna accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

## › Starta en konversation

- 1 I programlistan väljer du **Talk**.
- 2 Välj en kontakt i kompislistan.  
Konversationsskärmen öppnas.
- 3 Ange och skicka meddelandet.
  - För att lägga till fler kontakter till konversationen väljer du  → **Lägg till i chatt**.
  - Välj  för att använda videochatt.
  - Välj  för att använda röstchatt.
- 4 Välj  → **Avsluta chatt** för att avsluta konversationen.

## ChatON

Lär dig hur du använder ChatON för att skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från alla enheter som har ett mobiltelefonnummer.

- 1 I programlistan väljer du **ChatON**.  
 Om du startar programmet för första gången, ställ då in kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.
- 2 Ange och skicka meddelandet.

## Messenger

Lär dig skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från vänner och familj med Google Talk+-snabbmeddelandetjänst.

1 I programlistan väljer du **Messenger**.



Om du startar programmet för första gången, ställ då in kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.

2 Ange och skicka meddelandet.

## Google+

Lär dig hur du använder Googles sociala nätverkstjänst. Du kan skapa grupper för att skicka och ta emot snabbmeddelanden och ladda upp din foton.

1 I programlistan väljer du **Google+**.



Om du startar programmet för första gången, ställ då in kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.

2 Välj en social nätverksfunktion.

# Underhållning

## Kamera


Lär dig ta och visa foton och videoklipp.








- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera på grund av motivet och fotograferingsförhållandena.
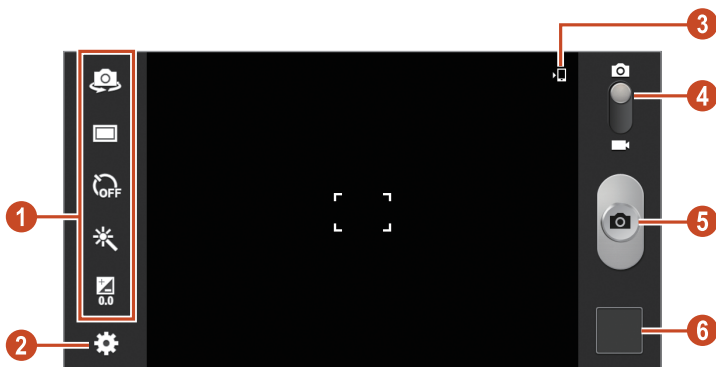
### › Ta en bild

- 1 I programlistan väljer du **Kamera**.
- 2 Vrid enheten till liggande vy.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.






Nummer	Funktion
1	<p>Använd genvägar för kameran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Växla till den främre kameran och ta ett foto av dig själv.</li> <li>• : Ändra fotoläge. ► sid. 59</li> <li>• : Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.</li> <li>• : Använd en specialeffekt.</li> <li>• : Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.</li> </ul> <p>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 64</p>
2	Ändra kamerainställningarna.
3	Visa platsen för lagring.
4	Växla till videokameran.
5	Ta en bild.
6	Visa bilder som du har tagit.




För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma ut nyper du ihop dem. Du kan också trycka på volymknappen för att zooma in eller ut. Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

- 4 Välj  när du vill ta ett foto.  
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit ett foto väljer du bildvisaren för att visa det.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån varandra eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
- För att lägga till meddelandet i favoritlistan väljer du ★.
- Skicka ett foto till andra genom att välja .
- Radera bilden genom att välja .
- Välj  → **Bildspel** → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- För att ändra inställningarna för ett bildspel väljer du  → **Bildspel** → **Bildspelsinställningar**.
- För att registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar, välj  → **Ansiktsmärkn.** ► sid. 68
- För att lägga till fotot i urklipp väljer du  → **Kopiera till Urklipp**.
- Vrid ett foto moturs genom att välja  → **Rotera moturs**.
- Vrid ett foto medurs genom att välja  → **Rotera medurs**.
- Beskär ett område från en bild genom att välja  → **Beskär**.
- Redigera fotot med bildredigeraren genom att välja  → **Redigera**. ► sid. 70, 71
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild väljer du  → **Använd som**.
- För att skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden väljer du  → **Dela foto med kompis**.
- För att skriva ut fotot via Wi-Fi eller USB, väljer du  → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du  → **Byt namn**.
- För att söka efter enheter som har mediedelning aktiverad väljer du  → **Sök efter närliggande enheter**.
- Visa fotodetaljer genom att välja  → **Detaljer**.

## › Ändra fotograferingsläge


Du kan ta bilder med olika fotograferingslägen. Ändra fotograferingsläge genom att välja  → **Fotoläge** → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Panorama	Ta panoramabilder.
Dela bild	Ta en bild och skicka den till andra via Wi-Fi Direct.
Dela foto med kompis	Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen.
Leendebild	Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.

## › Anpassa kamerans inställningar

Välj  för att öppna följande alternativ innan du tar ett foto:






Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självporträtt	Ta foton av dig själv med kameran på framsidan.
Fotoläge	Byt fotoläge.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Scenläge	Byt fotoprogram.

Alternativ	Funktion
Exponeringsvärde	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Upplösning	Välj ett upplösningssalternativ.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Riktlinjer	Ange om du vill visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
GPS-tag	<p>Ställ in att platsinformation ska visas för dina foton.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>För att förbättra GPS-mottagningen bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader, på låglänta områden eller i dåligt väder.</li> <li>Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.</li> </ul>
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ	Återställ kamerainställningarna.

## > Spela in en video

- 1 I programlistan väljer du **Kamera**.
- 2 Vrid enheten till liggande vy.
- 3 Dra skjutreglaget för att växla till videokameran.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.



Nummer	Funktion
1	<p>Använd genvägar för videokamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Växla till den främre kameran för att spela in ett videoklipp med dig själv.</li> <li>•  : Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett meddelande eller spara normalt).</li> <li>•  : Välj längden på tidsfördröjningen innan videon spelas in.</li> <li>•  : Använd en specialeffekt.</li> <li>•  : Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.</li> </ul> <p>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 64</p>

Nummer	Funktion
2	Ändra inställningarna för videokameran.
3	Visa platsen för lagring.
4	Växla till kameran.
5	Spela in ett videoklipp.
6	Visa videoklipp du har spelat in



För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma ut nyper du ihop dem. Du kan också trycka på volymknappen för att zooma in eller ut. Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.

5 Välj  för att starta inspelningen.








6 Välj  när du vill avsluta inspelningen.

Videoklipppet sparas automatiskt.




Eventuellt går det inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

När du har spelat in ett videoklipp väljer du bildvisaren för att visa det.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videoklipp.
- Spela upp en video genom att välja .
- För att lägga till videon i favoritlistan väljer du .
- Skicka videoklipppet till andra genom att välja .
- Radera en video genom att välja .
- Välj  → **Bildspel** → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- För att ändra inställningarna för ett bildspel väljer du  → **Bildspel** → **Bildspelsinställningar**.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du  → **Byt namn**.

- För att söka efter enheter som har mediedelning aktiverad väljer du  → **Sök efter närliggande enheter.**
- Visa videodetaljer genom att välja  → **Detaljer.**


## ► Anpassa inställningarna för videokameran

Välj  för att välja bland följande alternativ innan du spelar in ett videoklipp:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självinspelning	Växla till den främre kameran för att spela in ett videoklipp med dig själv.
Inspelningsläge	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett meddelande eller spara normalt).
Effekter	Använd en specialeffekt.
Exponeringsvärde	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan videokameran börjar spela in ett videoklipp.
Upplösning	Välj ett upplösningssalternativ.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Riktlinjer	Ange om du vill visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Lagring	Välj en minnesplats där du kan lagra inspelade videoklipp.
Nollställ	Återställ videokamerainställningarna.

## › Redigera genvägsikoner

Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen väljer du  → **Redigera genvägar**.
- 2 Tryck på en ikon från alternativlistan och håll den nedtryckt och dra den till genvägsområdet.  
Om du vill ta bort genvägar ska du trycka på en ikon och hålla den nedtryckt och dra den till alternativlistan.
- 3 Tryck på skärmen för att gå tillbaka till förhandsgranskningsskärmen.

## Videospelare

Lär dig hur du använder videospelaren.




- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

## › Spela upp ett videoklipp


- 1 I programlistan väljer du **Videospelare**.
- 2 Välj ett videoklipp.



### 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

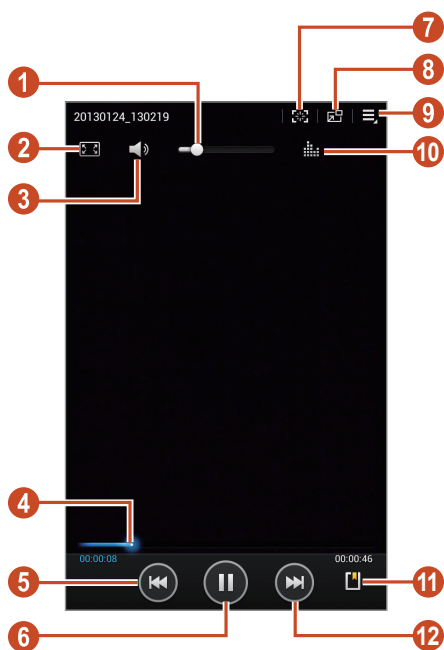

Nummer	Funktion
1	Ställ in volymen.
2	Ändra videoskärmens bildförhållande.
3	Stäng av ljudet.
4	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på reglaget.
5	Starta om uppspelningen; hoppa till föregående fil (tryck inom 3 sekunder); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).

Nummer	Funktion
6	Pausa uppspelningen; Välj  för att återuppta uppspelningen.
7	Ta en bild.
8	Ändra videoskärmens storlek. För att återgå till originalstorlek trycker du lätt två gånger på videoskärmen.
9	Öppna alternativen för videospelaren.
10	Välj en ljudeffekt.
11	Infoga ett bokmärke.
12	Hoppa till nästa fil; sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).

Välj  för att öppna följande alternativ under uppspelning:

- Välj **Dela via** för att skicka videoklippet till andra.
- För att beskära ett segment av videon väljer du **Beskär**.
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset, väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet när du ansluter ett headset till enheten.
- För att redigera videon med videoredigeraren väljer du **Videoredigerare**.
- För att visa dina bokmärken väljer du **Bokmärken**. Det här alternativet visas om du har infogat ett bokmärke under uppspelning.
- Visa videoinformation genom att välja **Detaljer**.
- För att ställa in videospelaren på att stängas efter en specifik tidsperiod väljer du **Tid angiven för automatisk avstängning av video**.
- För att söka efter enheter som har mediedelning aktiverad väljer du **Sök efter närliggande enheter**.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för videospelaren.

# Galleri

Lär dig hur du visar foton och spelar upp videoklipp som sparats på enheten.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

## › Visa en bild

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en mapp → en bild.

Medan du tittar på bilden kan du använda följande alternativ:

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån varandra eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
- För att lägga till meddelandet i favoritlistan väljer du ★.
- Skicka en bild till andra genom att välja ➦.
- Radera en video genom att välja 🗑️.
- Välj ☰ → **Bildspel** → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- För att ändra inställningarna för ett bildspel väljer du ☰ → **Bildspel** → **Bildspelsinställningar**.
- För att registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar, välj ☰ → **Ansiktsmärkn.** ► sid. 68
- För att lägga till bilden i urklipp väljer du ☰ → **Kopiera till Urklipp**.

- Om du vill vrida bilden moturs väljer du  → **Rotera moturs.**
- Om du vill vrida bilden medurs väljer du  → **Rotera medurs.**
- Beskär ett område från en bild genom att välja  → **Beskär.**
- Redigera fotot med bildredigeraren genom att välja  → **Redigera.** ► sid. 70, 71
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild väljer du  → **Använd som.**
- För att skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden väljer du  → **Dela foto med kompis.**
- För att skriva ut bilden via Wi-Fi eller USB, väljer du  → **Skriv ut.** Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du  → **Byt namn.**
- För att söka efter enheter som har mediedelning aktiverad väljer du  → **Sök efter närliggande enheter.**
- Visa bildinformation genom att välja  → **Detaljer.**



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på vald mapp.

## ► Tagga ett ansikte i en bild

Lär dig hur du taggar ansikten i dina bilder för att skicka meddelanden och överföra meddelanden till sociala nätverk med genvägarna för ansiktstaggen.



Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en bild.

### 3 Välj → **Ansiktsmärkn.** → **På.**

Identifierade ansikten visas i ramen. Om ansikten inte identifieras autoamtiskt kan du trycka lätt på en del av ansiktet och hålla den nedtryckt för att lägga till en ram manuellt.

### 4 Välj ett identifierat ansikte → **Lägg till namn.**

### 5 Välj personens namn i kontaktlistan.

Kontakten är länkad till ansiktet i bilden. När ansiktstaggen visas med ett namn markerar du ansiktstaggen och använder de tillgängliga alternativen.

## ► Spela upp ett videoklipp

### 1 I programlistan väljer du **Galleri.**

### 2 Välj en mapp → ett videoklipp (indikeras med -ikonen).

### 3 Välj för att starta uppspelning.




### 4 Styr uppspelningen med knapparna. ► sid. 64



Välj  för att öppna följande alternativ under uppspelning:


- Välj **Dela via** för att skicka videoklipppet till andra.
- För att beskära ett segment av videon väljer du **Beskär.**
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset, väljer du **Via Bluetooth.** Du kan inte använda det här alternativet när du ansluter ett headset till enheten.
- För att redigera videon med videoredigeraren väljer du **Videoredigerare.**
- För att visa dina bokmärken väljer du **Bokmärken.** Det här alternativet visas om du har infogat ett bokmärke under uppspelning.
- Visa videoinformation genom att välja **Detaljer.**
- För att söka efter enheter som har mediedelning aktiverad väljer du **Sök efter närliggande enheter.**
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för videospelaren.

# Fotoredigerare

Du kan redigera bilder och använda olika effekter.

- 1 I programlistan väljer du **Fotoredigerare**.
- 2 Välj en bild eller välj **Välj bild** → en mapp → en bild.  
För att ta ett nytt foto väljer du **Ta foto**.
- 3 Välj **Markering** → **OK**.
- 4 Rita en ram runt det område som du vill välja och välj sedan .
  - För att ändra typen av valverktyg väljer du **Markering**.
  - För att redigera urvalsramen väljer du ,  eller .  
Om du väljer **Magnetisk** eller **Pens.** kan du ändra ramstorleken genom att välja **Markeringsstorlek**.
  - För att skifta valet väljer du **Omvänt**.
- 5 Redigera bilden med följande verktyg:


Verktyg	Funktion
Rotera	Rotera eller vänd bilden.
Ändra storlek	Ändra storleken på bilden genom att dra i rektangeln eller genom att välja <b>100 %</b> → ett alternativ.
Beskär	Beskär bilden genom att flytta och dra rektangeln.
Färg	Använd en färgeffekt.
Effekt	Använd en filtereffekt.
Verktyg	Använd ytterligare verktyg.
	Ångra din senaste åtgärd.
	Gör om din senaste åtgärd.

- 6 När du är klar väljer du .
- 7 Skriv ett namn på bilden och välj **OK**.

## Videoredigerare

Du kan redigera videor och använda olika effekter.


### › Skapa en video

- 1 I programlistan väljer du **Videoredigerare**.
- 2 Vrid enheten till liggande vy.
- 3 Välj ett bildrutetema.
- 4 Välj **Lägg till media**.
- 5 Välj en kategori i vänstra panelen och välj sedan bilder, videor och ljud för att skapa videon och sedan **Klar**.
  - För att ange hur länge en bild ska visas väljer du miniatyrbilden och drar i den vänstra eller högra sidan på miniatyrbilden.
  - För att radera bilder eller videor trycker du på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det till papperskorgen.
  - För att sortera om bilder eller videor trycker du på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det till en ny plats.
- 6 Välj en ikon för övergångseffekt mellan bilder eller videor och välj en effekt.
- 7 När du är klar välj  → **Exportera**.
- 8 Välj ett upplösningalternativ.
- 9 Skriv ett namn på videon och tryck på **OK**.

## › Beskära ett segment för en video

- 1 Starta videoredigeraren och lägg till en videofil.
- 2 Välj miniatyrbild.
- 3 Flytta startparentesen till den punkt där beskärningen ska börja.
- 4 Flytta slutparentesen till den punkt där beskärningen ska sluta.
- 5 Spara den redigerade videon.

## › Dela en video

- 1 Starta videoredigeraren och lägg till en videofil.
- 2 Välj miniatyrbild.
- 3 Dra miniatyrbilden längst ner på skärmen för att placera den svarta prickade linjen.
- 4 Välj .
- 5 Spara den redigerade videon.

## › Tillämpa en effekt för en video

- 1 Starta videoredigeraren och lägg till en videofil.
- 2 Dra miniatyrbilden längst ner på skärmen för att placera den svarta prickade linjen.
- 3 Välj **Videoeffekt** → ett effektalternativ.
- 4 Spara den redigerade videon.



# Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik när du på väg någonstans.



- Vissa filformat stöds inte på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

## › Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:

- Hämta från Internet. ► sid. 36
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 83
- Hämta från en dator med Windows Media Player. ► sid. 84
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 94

## › Spela musik

- 1 I programlistan väljer du **Musikspelare**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Välj albumbild för att öppna musikspelarskärmen.

#### 4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ställ in volymen.
2	Ange filen som din favoritlåt.
3	Stäng av ljudet.
4	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på skjutreglaget.
5	Aktivera läget blanda.
6	Starta om uppspelningen; hoppa till föregående fil (tryck inom 3 sekunder); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).

Nummer	Funktion
7	Pausa uppspelningen; Välj ► för att återuppta uppspelningen.
8	Visa musikinformation.
9	Öppna spellistan.
10	Öppna musikalternativ.
11	Välj en ljudeffekt.
12	Ändra upprepningsläge.
13	Hoppa till nästa fil; sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).




Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset. På hemskärmen, håller du headset-knappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.


Välj ☰ för att öppna följande alternativ under uppspelning:

- Välj **Till spellista** för att lägga till musikfilen i en spellista.
- För att lyssna på musik via ett Bluetooth-headset, väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet när du ansluter ett headset till enheten.
- Välj **Dela via** för att skicka musikfilen till andra.
- Om du vill ange musikfilen som din alarmsignal väljer du **Använd som alarmsignal**.
- För att söka efter enheter som har mediedelning aktiverad väljer du **Sök efter närliggande enheter**.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för musikspelaren.

## › Skapa en spellista

- 1 I programlistan väljer du **Musikspelare**.
- 2 Välj  → **Ny spellista**.
- 3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **OK**.
- 4 Välj en musikkategori.
- 5 Välj de filer som ska inkluderas och välj **Klar**.

## › Ändra musikspelarens inställningar

- 1 I programlistan väljer du **Musikspelare**.
- 2 Välj  → **Inställningar**.
- 3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Avancerat → SoundAlive	Välj en ljudeffekt.
Avancerat → Uppspelningshastighet	Ändra uppspelningshastigheten.
Avancerat → Text	Ställ in om du vill visa text under uppspelning.
Avancerat → Musik auto av	Ange att musikspelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tid.
Musikmeny	Välj vilka musikkategorier som ska visas i musikbiblioteket.

## Music Hub

Du kan öppna online-musiklagringen och söka efter och köpa dina favoritlåtar. Du kan också lägga till musikfiler i önskelistan och spela upp dem.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.



- 1 I programlistan väljer du **Music Hub**.
- 2 Sök efter, förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

# Personlig information

## Kontakter

Lär dig skapa och hantera en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, telefonnummer, e-postadresser med mera för dina kontakter.




### › Skapa en kontakt

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter** → .
- 2 Välj en minnesplats.
- 3 Ange information om kontakten.
- 4 Välj  för att lägga till kontakten i minnet.



### › Söka efter en kontakt


- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
- 3 Välj ett kontaktnamn.

Använd följande alternativ i kontaktvyn:

- Välj  för att skicka ett e-postmeddelande.
- Välj  för att ange ett favoritnummer.
- För att redigera kontaktinformationen välj  → **Redigera**.



## › Skapa ett visitkort

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Välj namnet längst upp på kontaktlistan.
- 3 Välj  → **Redigera**.
- 4 Ange dina personuppgifter och välj .

 Du kan skicka ditt visitkort till andra genom att välja  → **Dela namnkort via**.

## › Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka ett meddelande till hela gruppen.

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter** → **Grupper** → .
- 2 Ange ett namn och anpassa inställningarna för gruppen.
- 3 Lägg till medlemmar i gruppen.
- 4 Välj .

## › Importera eller exportera en kontakt

Du kan importera eller exportera filer (i vcf-format) till eller från enhetens USB-lagring eller ett minneskort.

### Importera kontaktfiler

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Välj  → **Importera/Exportera** → **Import från SD-kort** eller **Importera från USB-lagring**.
- 3 Välj en minnesplats.

- 4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj sedan **OK**.
- 5 Välj de kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.


## Exportera kontakter

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Välj  → **Importera/Exportera** → **Export till SD-kort** eller **Exportera till USB-lagring**.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.

## S Planner

Enheten innehåller ett kraftfullt planeringsverktyg som hjälper dig organisera scheman och uppgifter på ett bekvämare och effektivare sätt. Lär dig skapa och hantera händelser och uppgifter och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

### › Skapa en händelse eller uppgift

- 1 I programlistan väljer du **S Planner**.
- 2 Välj .
- 3 Välj en händelsetyp högst upp på skärmen.
- 4 Ange information om händelsen och välj **Spara**.

### › Ändra visningsläge

- 1 I programlistan väljer du **S Planner**.
- 2 Välj ett visningsläge.
  - **År**: Alla månader under året
  - **Månad**: En hel månad i en vy



- **Vecka:** Timblock under en hel vecka
- **Dag:** Timblock under en hel dag
- **Lista:** En lista över händelser och semestrar som har planerats för en viss period
- **Uppgift:** En lista över uppgifter




Du kan även ändra visningsläge genom att placera två fingrar på skärmen och föra dem ifrån eller emot varandra.

## › Visa en händelse eller uppgift


1 I programlistan väljer du **S Planner**.

2 Välj datum i kalendern.

- För att gå till en specifik dag väljer du  → **Gå till** och anger datum.
- För att gå till dagens datum väljer du **Idag**.

3 Välj en händelse som du vill visa information om.



Du kan skicka händelsen till andra personer genom att välja  → **Dela via**.

## › Skapa larm för en händelse eller uppgift

Om du ställer in en påminnelse för en kalenderhändelse eller uppgift hörs ett alarm vid en viss tidpunkt.

1 För att öppna meddelandepanelen trycker du nere till höger på skärmen.

2 Välj händelsemeddelandet.


3 Välj en händelse som du vill visa information om.

Om du vill använda snooze-funktion för händelsealarmet väljer du **Snooza**.

# Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.











## › Skapa ett memo

- 1 I programlistan väljer du **Memo**.
- 2 Välj .
- 3 Skriv memotexten.
- 4 Välj **Klar**.

## › Visa memo

- 1 I programlistan väljer du **Memo**.
- 2 Välj ett memo som du vill se information om.

Medan du tittar på memot kan du använda följande alternativ:

- Radera ett memo genom att välja  → .
- För att ändra bakgrundsfärgen väljer du  → .
- För att skydda memot från att raderas av misstag väljer du  → .
- För att skriva ut memot via Wi-Fi eller USB väljer du  → .
- Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Skicka memot till andra genom att välja  → .

# Anslutning

## USB-anslutningar

Lär dig hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel.



Koppla inte ur USB-kabeln från datorn när enheten överför eller öppnar data. Om du gör det kan det leda till dataförlust eller skada på enheten.



För bästa resultat, anslut USB-kabeln direkt till en USB-port på en dator. Dataöverföringar kan misslyckas vid användning av ett USB-nav.

## > Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats.



Samsung Kies fungerar både på Windows- och Macintosh-datorer.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.  
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.  
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

## › Anslut till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.

## › Ansluta som en mediaenhet

Du kan ansluta enheten till en dator och öppna mediefiler som finns lagrade på enheten.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 3 Välj **Ansluten som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
- 4 Överför filer mellan enheten och datorn.

## › Ansluta som en kameraenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som en kamera och öppna filer på enheten.



Använd det här USB-anslutningsläget när datorn inte stöder medieöverföringsprotokoll (MTP) eller om drivrutinen för USB-enheten inte har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 3 Välj **Ansluten som en medieenhet** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Överför filer mellan enheten och datorn.

## Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.

### › Aktivera Wi-Fi-funktionen

I programlistan väljer du **Inställn.** och drar sedan reglaget för **Wi-Fi** åt höger.



Wi-Fi-funktionen som aktiverats i bakgrunden förbrukar batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

### › Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.  
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.

2 Välj en åtkomstpunkt.

3 Ange ett lösenord för åtkomstpunkten (om det behövs).

4 Välj **Anslut**.


## › Lägga till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi** → **Lägg till Wi-Fi nätverk**.
- 2 Ange SSID för åtkomstpunkten och välj säkerhetstyp.
- 3 Ange säkerhetsinställningar enligt den säkerhetstyp du har valt och välj sedan **Spara**.

## › Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med skyddad installation

Du kan ansluta till en säker åtkomstpunkt med en WPS-knapp eller WPS-PIN. För att använda den här metoden måste din trådlösa åtkomstpunkt ha en WPS-knapp.

### Ansluta med en WPS-knapp

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj  → **WPS-tryckknapp**.
- 3 Tryck på WPS-knappen på åtkomstpunkten inom två minuter.


### Ansluta med en WPS-PIN

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj  → **Ange WPS PIN**.
- 3 På åtkomstpunkten anger du PIN-koden för enheten.

## › Ställ in fasta IP-inställningar

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj en åtkomstpunkt → **Visa avancerade alternativ**.
- 3 Välj snabbmenyn **IP-inställningar**.
- 4 Välj **Statisk**.
- 5 Ändra IP-inställningarna.
- 6 Välj **Anslut**.

## › Anpassa Wi-Fi-inställningar

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi** →  → **Avancerat**.
- 2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Nätverksmeddelande	Ange att du ska meddelas när en öppen Wi-Fi-åtkomstpunkt är tillgänglig.
Behåll Wi-Fi i viloläge	Ange om du ska behålla Wi-Fi-funktionen aktiv i viloläge eller inte.
MAC-adress	Visa MAC-adress.
IP-adress	Visa IP-adress.


## Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct för att ansluta två enheter via Wi-Fi utan att behöva en åtkomstpunkt.

### › Ansluta enheten till en annan enhet

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Välj **Sök**.
- 3 Välj en enhet.  
När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.

### › Skicka data via Wi-Fi

- 1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.
- 2 Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.  
 Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.
- 3 Sök efter och välj en annan enhet.

### › Ta emot data via Wi-Fi

Om du tar emot data sparas de automatiskt på enheten. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.



## AllShare Play


Med AllShare Play-tjänsten kan du spela upp innehåll som har sparats på olika enheter via Internet. Du kan spela upp och skicka en fil på en enhet till en annan enhet eller webblagringsserver via AllShare Play.

För att använda AllShare Play-tjänsten måste du logga in på ditt Samsung-konto och registrera två eller fler enheter som filserverar. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av enhetstypen. För mer information om hur du använder AllShare Play, tryck lätt på  → **Inställningar** → **Kundtjänst**.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

### › Skicka en fil

- 1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
- 2 Välj en enhet eller webblagring som innehåller mediefiler.
- 3 Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
- 4 Välj .
- 5 Välj en enhet eller webblagring för att spara filen.

### › Dela en fil

- 1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
- 2 Välj en enhet eller webblagring som innehåller mediefiler.
- 3 Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
- 4 Välj  och välj sedan en social nätverksplats.

## › Spela upp en fil på en fjärrenhet



- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som mediaspelare.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.

- 1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
- 2 Välj en enhet eller webblagring som innehåller mediefiler.
- 3 Välj en mediekategori och markera kryssrutan för en fil.
- 4 Välj
- 5 Välj en enhet som du vill använda som mediaspelare.
- 6 Kontrollera uppspelningen med knapparna på enheten.

## › Hantera innehåll på en webblagringsserver

- 1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
- 2 Välj en webblagringsserver.
- 3 Visa och hantera dina filer.

## › Anpassa AllShare Play-inställningar

1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.

2 Välj  → **Inställningar**.

3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Registrerade lagringsenheter	Visa webblagringsservrar som har lagts till i AllShare Play.
Registrerade enheter	Visa eller redigera enheter som har lagts till i AllShare Play.
Installera webbtjänster	Logga in på sociala nätverksplatser för att överföra filer.
Överför bilder automatiskt från mobil	Ställ in för att överföra bilder till webblagringen automatiskt när du loggar in.
Videokvalitetsinställningar	Ställ in för att optimera videokvaliteten för enheten vid uppspelning av videor som sparats på en dator.
Lås AllShare Play	Ställ in för att låsa AllShare Play med lösenordet för ditt Samsung-konto.
Språk	Välj ett skärmspråk.
Om	Visa AllShare Play-informationen.

# Bluetooth

Lär dig hur du utbyter data- eller mediefiler med andra enheter via Bluetooth.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopiering av filer eller olaglig avlyssning av kommunikation för kommersiella syften). Samsung är inte ansvarigt för eventuella följder av illegal användning av Bluetooth-funktionen.

## ➤ Aktivera Bluetooth-funktionen

I programlistan väljer du **Inställn.** och drar sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

## ➤ Söka efter och para ihop med en annan enhet

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Bluetooth** → **Sök**.
- 2 Välj en enhet.
- 3 Välj **OK** för att matcha Bluetooth-PIN mellan två enheter. Alternativt anger du en Bluetooth-PIN och väljer **OK**. När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen eller anger samma PIN-kod är hoppningen klar. Om hoppningen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

## ➤ Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.
- 2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth-funktionen.




Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Söka efter och para ihop med en Bluetooth-enhet.

## › Ta emot data via Bluetooth

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Bluetooth** och därefter markerar du rutan bredvid din enhet.



För att välja hur länge din enhet ska vara synlig väljer du  → **Synlig timeout.**

2 Välj **OK** när du ombeds göra det, för att matcha Bluetooth-PIN eller ange Bluetooth-PIN och välj **OK** (vid behov).

3 Tryck på **Accept.** för att bekräfta att du vill ta emot data.

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

## GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster och använder ytterligare GPS-funktioner.

För att få bättre GPS-signaler ska du undvika att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I en bil med solskyddsfilm.



Rör inte vid och täck inte området runt antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## › Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Platstjänster**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ställ in för att använda Wi-Fi för att söka efter efter din plats.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satelliter för att söka efter din plats.
Plats- och Google-sökning	Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

## VPN-anslutningar

Lär dig hur du skapar virtuella privata nätverk (VPN) och anslut till dem på ett säkert sätt via Internet.



- Enheten är redan klar för konfiguration med Internet-åtkomst. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du är osäker på vilken information som ska anges kan du fråga din VPN-administratör.
- För att använda den här funktionen måste du aktivera funktionen för skärmlås.

## › Ställa in en VPN-profil

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Fler inställningar** → **VPN** → **Lägg till VPN-nätverk.**

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
Typ	Välj en VPN-typ.
Serveradress	Ange IP-adressen för VPN-servern.
L2TP-hemlighet	Ange ett hemligt L2TP-lösenord.
IPSec-identifierare	Ange ett användarnamn.
I förväg delad nyckel för IPsec	Ange en i förväg delad säkerhetsnyckel.
IPSec-användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
IPSec CA-certifikat	Välj ett certificate authority-certifikat (CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
IPSec-servercertifikat	Välj ett servercertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.



Alternativ	Funktion
PPP-kryptering (MPPE)	Ställ in för att kryptera data innan de skickas till VPN-servern.
Visa avancerade alternativ	Ställ in för att ändra avancerade nätverksinställningar.



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av VPN-typen.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

## ► Ansluta till ett privat nätverk


- 1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Fler inställningar** → **VPN**.
- 2 Välj ett privat nätverk.
- 3 Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Anslut**.

# Verktyg


## Alarm

Lär dig ställa in och kontrollera alarm för viktiga händelser.

### › Ställa in ett alarm



- 1 I programlistan väljer du **Alarm**.
- 2 Välj .
- 3 Ställ in larmdetaljer.
- 4 När du är klar väljer du **Klar**.



För att inaktivera ett larm väljer du klockikonen intill larmet. Radera alarmet genom att välja .

### › Stänga av ett alarm



Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.
- För att tysta alarmet under snoozeperioden väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.


# Kalkylator

Lär dig göra uträkningar med enheten.

## › Gör en uträkning


- 1 I programlistan väljer du **Kalkylator**.
- 2 Använd knapparna på skärmen för att utföra de grundläggande beräkningarna.
-  Vrid enheten till liggande vy för att använda den vetenskapliga kalkylatorn. Om du har hindrat skärmen från att rotera när du roterar enheten väljer du  → **Vetenskaplig kalkylator**.

## › Visa beräkningshistorik

- 1 I programlistan väljer du **Kalkylator**.
- 2 Gör en uträkning.
- 3 Välj  för att stänga kalkylatorns knappsats. Beräkningshistoriken visas.

# Nedladdningar

Så här hanterar du loggar för filer som du har hämtat från Internet och via e-post.

- 1 I programlistan väljer du **Nedl.**
- 2 Välj en nedladdningskategori.
- 3 Välj loggen för att öppna en nedladdad fil. Markera kryssrutan och välj sedan  för att radera enlogg.



# Dropbox

Lär dig använda molnlagringstjänsten för Dropbox för att spara och dela dina filer med andra. När du sparar filer i Dropbox-mappen synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

## › Aktivera Dropbox

- 1 I programlistan väljer du **Dropbox** → **Start**.
- 2 Ange användarnamn och lösenord och välj sedan **Log in**.  
Om du är ny användare väljer du **New to Dropbox? Create a free account** för att skapa ett konto.
- 3 Välj **Next**.
- 4 Välj **Turn on** för att automatiskt överföra bilder och videor som lagrats av kameran på enheten.

## › Överför filer till Dropbox-mappen

- 1 I programlistan väljer du **Dropbox**.
- 2 Välj  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**.
- 3 Markera filer.
- 4 Välj **Upload**.  
Filerna i mappen läggs till på webbservern och datorn i hemmet.

## › Visa en fil

1 I programlistan väljer du **Dropbox** → .

2 Välj en fil.

## Mina filer

Lär dig hur du öppnar olika typer av filer som sparats på enheten.

## › Filformat som stöds

Enheten stöder följande filformat:

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Musik	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Ljud	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Övrigt	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt





- Vissa filformat stöds inte på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.

## › Visa en fil











1 I programlistan väljer du **Mina filer**.

2 Välj en mapp.

- Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja .
- Om du vill återgå till menyläget väljer du .

3 Välj en fil.

Använd följande alternativ i mapplistan:

- Sök efter filer som sparats på din enhet genom att välja .
- Välj  för att visa filerna i miniatyrbildsvyn.
- För att skapa mappar för hantering av filer väljer du .
- Ändra filhanteringsinställningarna genom att välja  → **Inställningar**.
- För att sortera filer eller mappar väljer du **Namn**-listmenyn och väljer ett alternativ.
- Markera kryssrutan och välj sedan  för att skicka en fil till andra.
- För att kopiera eller flytta filer eller mappar till en annan filmapp markerar du kryssrutorna och väljer  eller .
- För att radera filer eller mappar markerar du kryssrutorna och väljer .
- För att byta namn på en fil eller mapp markerar du kryssrutan och väljer  → **Byt namn**.
- För att visa detaljerade uppgifter för filer eller mappar markerar du kryssrutan och väljer  → **Detaljer**.



## Polaris Office

Lär dig skapa och visa dokument med enheten.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.







## › Skapa ett dokument

- 1 I programlistan väljer du **Polaris Office**.
- 2 Välj  → en dokumenttyp.
- 3 Välj en mall (om det behövs).
- 4 Skapa dokumentet.
- 5 När du är klar väljer du  → **Spara**.
- 6 Skriv ett namn på dokumentet och välj en plats för att spara dokumentet och välj sedan **Spara**.

## › Öppna ett dokument

- 1 I programlistan väljer du **Polaris Office**.
- 2 Välj **Browser** → en dokumentfil.  
För att öppna en nyligen använd fil väljer du en fil under **Senaste dokument**.
- 3 Visa dokumentet.

Använd följande alternativ i dokumentvyn:

- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra.
- Ångra din senaste åtgärd genom att välja .
- Gör om din senaste åtgärd genom att välja .
- Lägg till ett objekt i dokumentet genom att välja .
- För att öppna redigeringsverktygsfältet väljer du .
- Sök efter text i ett textdokument genom att välja .
- Använd ytterligare alternativ med dokumentet genom att välja .





Tillgängliga alternativ kan variera beroende på dokumenttypen.

## › Hantera dokument online

- 1 I programlistan väljer du **Polaris Office**.
- 2 Välj **Clouds** → **Lägg till konto** → en molntjänst.
- 3 Skriv e-postadressen och lösenordet för att öppna kontot och välj sedan **OK**.
- 4 Visa och hantera dina dokument på servern.



## Google

Lär dig hur du söker efter data på enheten eller information på Internet.

- 1 I programlistan väljer du **Google**.
- 2 Ange ett nyckelord och välj .  
Sök efter data med rösten genom att välja  och säga ett nyckelord i enhetens mikrofon.
- 3 Välj ett sökresultat.

## Världsklocka

Lär dig hur du visar tiden för en annan region och ställer in att världsklockan ska visas på din skärm.

- 1 I programlistan väljer du **Världsklocka** → .
- 2 Skriv namnet på en stad eller välj en från jordgloben.
- 3 Välj .

 Ställ in sommartid för klockan genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.



# Inställningar

## Öppna inställningsalternativen

- 1 I programlistan väljer du **Inställn.**
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

### Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen väljer du .

- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till en säker Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till en säker Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS PIN.

### Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

### Dataanvändning

Håll reda på din dataanvändning.

## Fler inställningar

Ändra inställningarna för att kontrollera anslutningarna med andra enheter eller nätverk.

### › Flygläge

Aktivera flygläge för att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

### › VPN

Ställa in och hantera Virtual Private Networks (VPN).

### › Enheter i närheten

- **Fildelning:** Aktivera mediedelning för att tillåta att andra DLNA-certifierade enheter öppnar mediefiler på enheten.
- **Delat innehåll:** Ställ in för att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Enhetsnamn:** Ange ett medieservernamn för din enhet.
- **Lista över tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan öppna enheten.
- **Lista med ej tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats för att spara hämtade mediefiler.
- **Överför från andra enheter:** Ställ in för att godkänna överföringar från en annan enhet.

### › Kies via Wi-Fi

Ansluta enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.

# Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska spärras.

## Ljud

Ändra inställningarna för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Ändra volymen för olika ljud på enheten.
- **Standardmeddelanden:** Välj en ringsignal som uppmärksammar dig på händelser.
- **Tryckljud:** Ställ in enheten så att den avger en signal när du väljer ett program eller alternativ.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

## Display

Ändra inställningarna för att kontrollera hur display och bakgrundsbelysning ska visas på enheten.

- **Bakgrundsbild:**
  - **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
  - **Hem- och låsskärmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Smart viloläge:** Ställ in alternativet för att förhindra att bakgrundsljuset stängs av när du tittar på skärmen.

- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken för att skapa eller visa objekt i programmen.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in för att visa återstående batterilivslängd.

## Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet. Du kan också formatera minneskortet.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minnesplatsen.



Den faktiska, tillgängliga kapaciteten på internminnet är mindre än den angivna, beroende på att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

## Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-energisparläge:** Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmenergisparläge:** Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Lär dig om energisparläget:** Visa information om hur du sparar batteri.

## Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

# Programhanterare

Visa och hantera programmen för enheten.

## Platstjänster

Ändra inställningarna för platstjänster.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att söka efter din plats.
- **Använd GPS-satelliter:** Ange för att använda GPS-satelliten för att hitta din plats.
- **Plats- och Google-sökning:** Ställ in enheten på att använda din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

## Låsskärm

Ändra inställningarna för att säkra enheten.

- **Skärmlåsning:** Aktivera skärmlåsfunktionen.
- **Alternativ för låsskärm:**



Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.

- **Genvägar:** Ställ in för att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- **Rullande informationstext:** Ställ in för att visa nyheter eller aktieinformation på den låsta skärmen.
- **Klocka:** Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.

- **Väder:** Ställ in så väderinformationen visas och ändra inställningarna för väderskärmen.
- **Hjälpstext:** Ställ in för att visa hjälpstext på den låsta skärmen.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas på den låsta skärmen.

## Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Ladda batteriet innan du aktiverar den här inställningen eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera dina data.

- **Kryptera externt SD-kort:**

- **Kryptera:** Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
- **Fullständig kryptering:** Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort.
- **Uteslut multimediefiler:** Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort, förutom mediefiler.



Om du återställer din enhet till fabriksinställningarna med den här inställningen aktiverad, kommer inte enheten att kunna läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in för att tillåta fjärrstyrning av enheten via Internet om enheten blir stulen eller tappas bort.
- **Webbp. Hitta min mob. Enh:** Öppna webbplatsen för SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för SamsungDive.
- **Gör lösenord synliga:** Ställ in för att visa dina lösenord när du anger dem.

- **Enhetsadministratörer:** Visa de administratörer som du har godkänt för din enhet. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Välj för att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Play Butik.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Ange om du vill använda certifikat och uppgifter för att säkerställa att användningen av programmen sker på ett säkert sätt.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på ett minneskort.
- **Rensa uppgifter:** Radera uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

## Språk och inmatning

Ändra inställningarna för språk och textinmatning.


### › Språk

Välj ett skärmspråk.

### › Standard


Välj en textinmatningsmetod.

### › Googles röstinmatning

Aktivera funktionen för Google-röstinmatning för att ange text med rösten. För att ändra inställningar för röstinmatning väljer du .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för Google-röstigenkänning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in för att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Hämta taligenkänning för användning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

## › Samsung-tangentbord

För att ändra inställningar för Samsung-tangentbordet väljer du .

- **Inmatningsspråk:** Välj det inmatningsspråk som ska användas med knappsatsen.
- **Förutsedd text:** Aktivera XT9 för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
- **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in för att ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Avancerat:**
  - **Stor bokstav automatiskt:** Ange om du automatiskt vill ha en versal som första bokstav i en mening.
  - **Interpunktera automatiskt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
  - **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker lätt på.
  - **Ljud vid knapptryckning:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på en knapp.
- **Självstudie:** Visa självstudien för användning av Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen till fabriksinställningarna.

## › Röstsökning

- **Språk:** Välj språk för Google-röstigenkänning.
- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Ange om du vill dölja stötande ord från resultaten för röstsökningen.
- **Hämta taligenkänning för användning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.



## › Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. För att ändra inställningarna för talsyntesmotorer väljer du .
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för text-till-tal-funktionen.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Billäge:** Aktivera Billäge för att ge hörbara meddelandesignaler för händelseinformation.

## › Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till enheten.

## Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ange om du vill återställa dina inställningar och programdata när du måste ominstallera ett program.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ dina inställningar till fabriksstandard och radera alla data.

## Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

## Tillbehör

**Dockningsljud:** Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en stationär dockningsenhet.

## Datum och tid

Ändra inställningarna för att kontrollera hur tid och datum ska visas på enheten.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon:** Välj en tidszon.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ställ in för att visa tiden i 24-timmarsformat eller 12-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

## Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Ändra inställningarna för att förbättra åtkomsten till enhetsgränssnitt och funktioner.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord:** Ställ in enheten på att läsa upp lösenord du angivit på webbplatser med TalkBack.
- **Genväg för tillgänglighet:** Lägg till en genväg till tillgänglighetsinställningarna som visas när du håller strömknappen nedtryckt.

- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckensnittsstorleken i kalender-, e-post-, telefonboks-, och meddelandeprogrammen.
- **Utgång för text-till-tal:**
  - **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. För att ändra inställningarna för talsyntesmotorer väljer du .
  - **Talhastighet:** Välj en hastighet för text-till-tal-funktionen.
  - **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Billäge:** Aktivera Billäge för att ge hörbara meddelandesignaler för händelseinformation.
- **Förbättra webbtillgängligheten:** Ställ in program på att installera webbskript för att göra webbinnehållet mer tillgängligt.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud:** Tysta alla enhetsljud.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla den nedtryckt.

## Utvecklaralternativ

Aktivera och ändra inställningarna för programutveckling.

- **Lösenord för säkerhetskopiering av skrivbord:** Ange ett lösenord för att säkra dina säkerhetskopieringsdata.
- **Håll dig vaken:** Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.
- **Skydda SD-kortet:** Ställ in för att begära en bekräftelse när du läser in data från ett minneskort.
- **USB-felsökning:** Aktivera USB-felsökningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.

- **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.
- **Välj program som ska felsökas:** Välj vilka program du vill felsöka och förhindra fel när du pausar felsökning.
- **Vänta på felsökning:** Ställ in det här alternativet för att förhindra det valda programmet från att laddas innan felsökningen är slutförd.
- **Visa tryckningar:** Ställ in för att visa pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa pekarplats:** Ställ in för att visa koordinater och spår för pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa layoutgränser:** Ställ in för att visa gränser.
- **Visa GPU-visningsuppdateringar:** Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid GPU-uppdateringar.
- **Visa skärmuppdateringar:** Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid uppdateringar.
- **Skala för fönsteranim.:** Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
- **Skala för övergångsanimation:** Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.
- **Skala för animationsvaraktighet:** Välj hur länge popup-fönstren ska visas.
- **Inaktivera maskinvaruöverlappningar:** Ställ in för att dölja maskinvaruöverlappningar.
- **Tvinga GPU-rendering:** Ställ in för att använda 2D-maksinvaruacceleration för att förbättra grafikprestandan.
- **Strikt läge:** Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när programmen utför långvariga åtgärder.
- **Visa CPU-användning:** Ställ in för att ange alla aktiva processer.
- **GPU-återgivningsprofil:** Ställ in alternativet för att kontrollera tiden för GPU-återgivning.

- **Aktivera spår:** Ställ in för att lagra spår av program och systemprestanda.
- **Behåll inte aktiviteter:** Ställ in för att avsluta ett program när du startar ett nytt.
- **Begränsa bakgrundsprocesser:** Ställ in för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er:** Ställ in enheten på att varna dig om program inte svarar som körs i bakgrunden.

## Om enheten

Visa information om enheten, såsom modellnummer och version.



Du kan hämta och installera uppdateringen för fast programvara med FOTA-tjänsten (firmware over-the-air). För att söka efter uppdateringar för fast programvara väljer du **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

# Felsökning

## Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

## Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppggraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

## Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten fortfarande svarar och ett program fryser ska du stänga programmet med uppgiftshanteraren. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på på strömknappen och hålla den nedtryckt i 8-10 sekunder.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge: I programlistan väljer du **Inställn.**

→ **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla.**

## Enheten avger en signal och batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet för att fortsätta använda enheten.

## Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

Om batteriet inte längre laddar fullt måste du byta ut det mot ett nytt. Ta med telefonen till ditt lokala Samsung-servicecenter.

## Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

## Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Av olika anledningar går det kanske inte att spela upp vissa musikfiler på enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

## Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

## Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.



# Index

- alarm 98
- AllShare Play 89
- anslutning
  - AllShare Play 89
  - Bluetooth 92
  - GPS-anslutningar 94
  - USB-anslutningar 83
  - VPN-anslutningar 95
  - Wi-Fi 85
- batteri
  - ladda 13
- bilder
  - fotografera 56
  - redigera 70
  - visa 67
- Bluetooth 92
- display
  - bakgrundsbild 30
  - inställningar 107
  - ljusstyrka 31
  - språk 29
  - teckenstil 30
- energispärläge 15, 108
- enhetslås 32
- filhanterare 101
- flygläge 18
- fotoredigerare 70
- galleri 67
- Google+ 55
- Google Latitude 41
- Google Mail 49
- hemskärm
  - använda meddelandepanelen 24
  - använda widgetar 26
  - flytta objekt 25
  - lägga till paneler 26
  - ta bort objekt 25
  - ta bort paneler 26
- Hitta min mobila enhet 33
- indikatorikoner 23
- inställningar 105
- Internet 36
- kalender
  - skapa händelser 80
  - visa händelser 81
- kalkylator 99
- kamera
  - spela in videor 61
  - ta bilder 56
  - ändra kamerainställningar 59
  - ändra videokamerainställningar 63
- kartor
  - använda navigering 42
  - dela platser 41
  - skaffa anvisningar 42
  - söka efter närliggande platser 43
  - söka efter platser 40

knappfunktioner 13

## kontakter

importera/exportera 79  
skapa 78  
skapa grupper 79  
söka efter 78

## ljud

enhetsvolym 30  
inställningar 107  
pekljud 30

## Maps 40

## meddelanden

skicka e-post 51  
skicka Google Mail 49  
visa e-post 52  
visa Google Mail 50

## memon

skapa 82  
visa 82

## Messenger 55

## minneskort

formatera 17  
sätta i 16  
ta ut 17

## musikspelare 73

## packa upp 10

## pekskärm

använda 19  
läsa/låsa upp 22

## Play Butik 44

## Polaris Office 102

## program

avinstallera 28  
hämta 28

multitasking 29

sortera 28

stänga 29

starta 27

## Samsung Apps 46

## Talk 53

## textinmatning

kopiera och klistra in 35  
med Googles  
röstinmatning 34  
med Samsung-  
knappsats 34

## tryckljud 30

## tyst läge 30

## uppgiftshanterare 29

## USB-anslutningar

med Samsung Kies 83  
med Windows Media  
Player 84  
som kameraenhet 84  
som medieenhet 84

## världsklocka 104

## videor

spela 64, 69  
spela in 61  
överföra till YouTube 47

## videoredigerare 71

## videospelare 64

## VPN-anslutningar 95

## webbläsare 36

## Wi-Fi 85

## YouTube 46

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

### **Så här installerar du Samsung Kies (PC-synk) Kies**

1. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) och installera den på din dator.
2. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.  
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till [www.samsung.se](http://www.samsung.se).

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:  
0771-SAMSUNG (7267864)